

Elektrická topná tyč s termostatem a dálkovým ovládáním

Ovladač topné
tyče
s termostatem



Dálkový
ovladač



Návod k obsluze a instalaci



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. Topnou tyč lze instalovat pouze do elektrické zásuvky se zemnicím kolíkem, která se nachází blízko topného tělesa a je snadno dostupná.
2. Montáž elektrické topné tyče musí provést kvalifikovaná osoba v souladu s platnými předpisy.
3. Topná tyč namontovaná v radiátoru nesmí být umístěna blíže než 60 cm od okraje vany, umyvadla, dřezu nebo sprchového koutu, nikdy nesmí být nad vanou nebo umyvadlem.
4. Při instalaci topné tyče přímo do elektrické sítě je nutno instalovat zařízení umožňující vypnutí ovladače od elektrické sítě (dvoupólový spínač).
5. Výrobek není určen k používání dětmi mladšími 8 let, osobami s omezenými fyzickými či psychickými schopnostmi, nebo osobami, které nejsou seznámeny s tímto výrobkem a návodem k němu. Takové osoby mohou výrobek používat pouze pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečí a řádně seznámené s výrobkem a jeho návodem. Je nutné zajistit, aby děti neměly přímý kontakt s výrobkem bez dohledu dospělé osoby, pravidlo platí i pro čištění a údržbu.
6. Před čištěním vnějších částí ovladače je nutno odpojit topnou tyč z elektrické zásuvky nebo vypnout od zdroje elektrické energie. Je zakázáno ovladač namáčet do vody.
7. V případě, že radiátor je připojen přes dva ventily (napájecí a výtokový), nesmí být oba ventily uzavřeny současně (kvůli roztažnosti kapaliny uvnitř otop. tělesa).

UPOZORNĚNÍ:

Pro zabránění zkratu nebo požáru je nutné ovladač topné tyče chránit před stříkající nebo tekoucí vodou.

V případě poškození se nepokoušejte topnou tyč rozebrat ani sami opravit (zejména její vnitřní části). Při jakémkoli defektu kontaktujte svého prodejce, který pošle topnou tyč na posouzení a opravu výrobci.

Znak vykřičníku v trojúhelníku



označuje informace důležité pro uživatele.

Znak blesku v trojúhelníku




upozorňuje na nebezpečné napětí a na riziko zranění elektrickým šokem.


PODMÍNKY ZÁRUKY:

Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje, vztahuje se na výrobní vady uznané po posouzení výrobcem. Reklamacce se nevztahuje na vady vzniklé chybnou montáží (jež není v souladu s tímto návodem) ani na vady vzniklé mechanickým poškozením či nesprávným používáním.


1. OBSAH BALENÍ

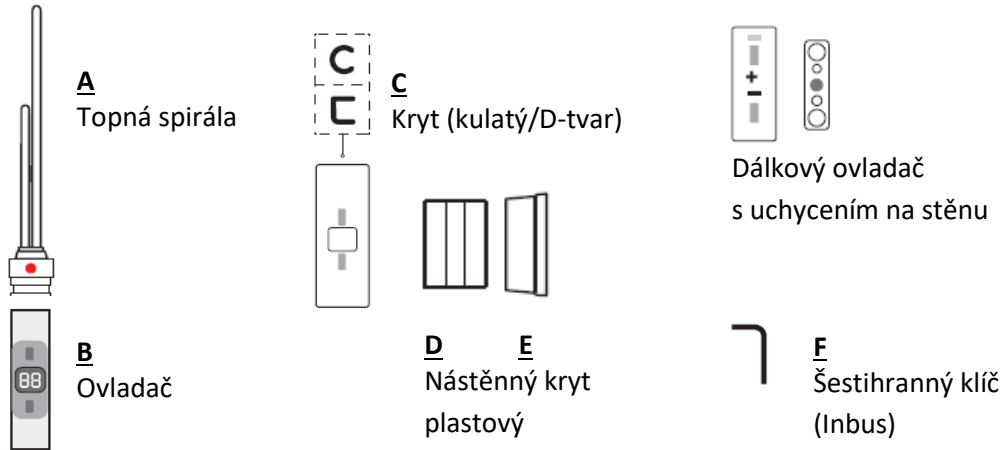

2. MONTÁŽ A UCHYCENÍ

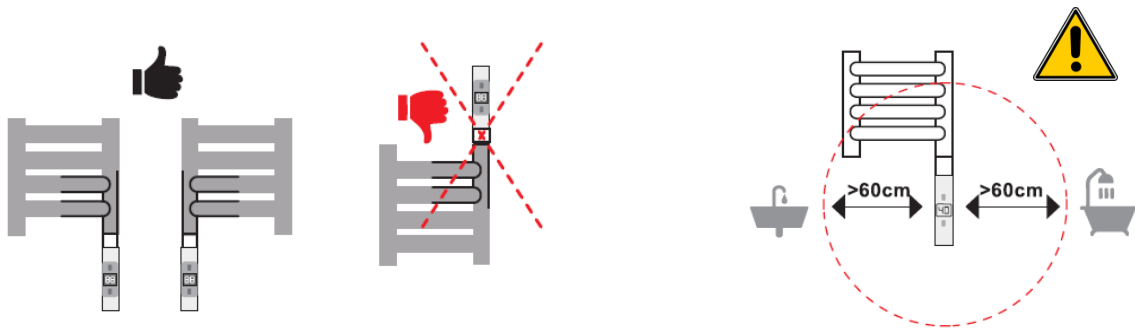


Nikdy neodpojujte ovladač z topné spirály, pokud je zařízení pod napětím

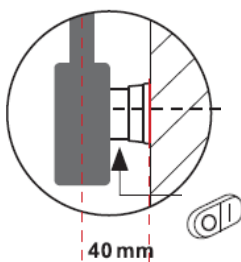


**Připojení přímo
do elektrické sítě**

- Fáze
- Ochranný vodič (zem)
- Střední (nula)

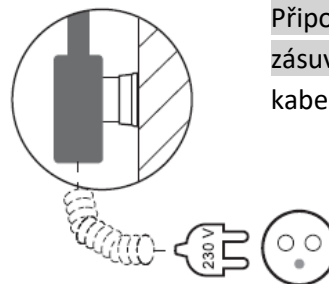


**Připojení do elektrické
zásuvky – spirálový
kabel se zástrčkou**




Ohřev prostřednictvím ústředního vytápění

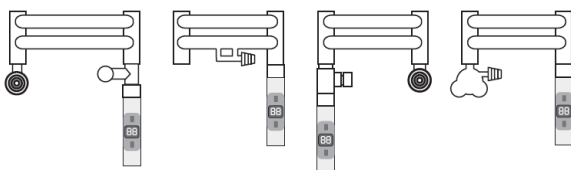



Elektrický ohřev

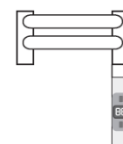


3. POSTUP INSTALACE

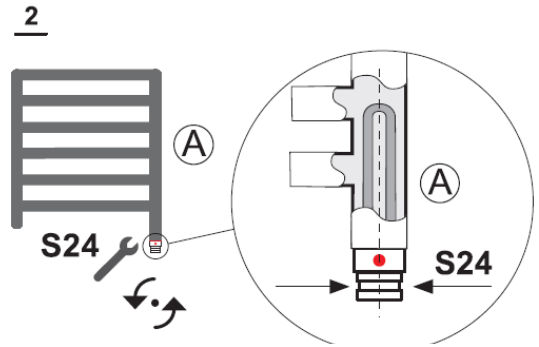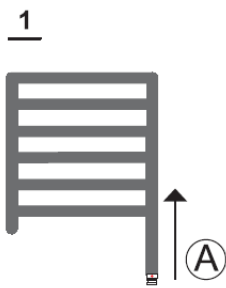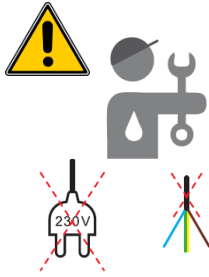


Nikdy neodpojujte ovladač z topné spirály, pokud je zařízení pod napětím

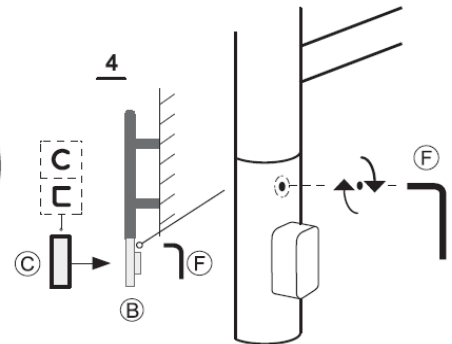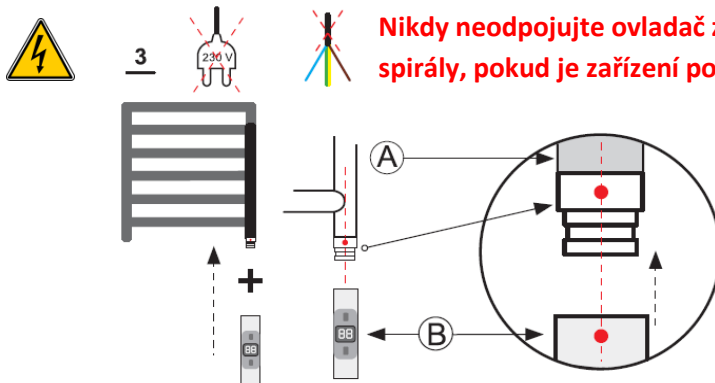

Elektrické radiátory


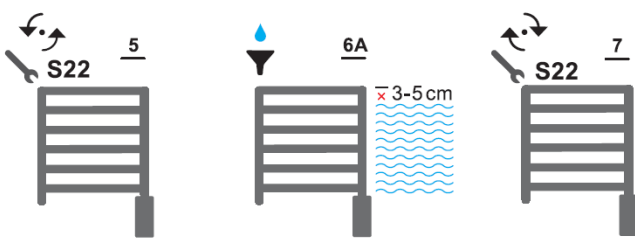


Ústřední topení

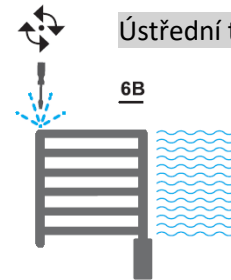

Uchycení na stěnu

Plastový kryt (D) je potřeba zkrátit na požadovanou délku

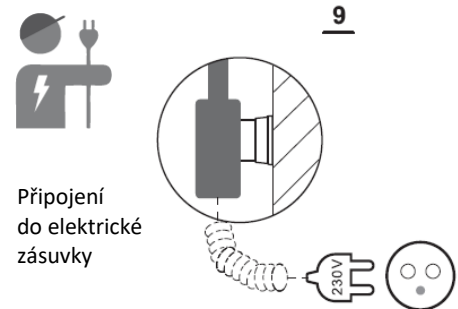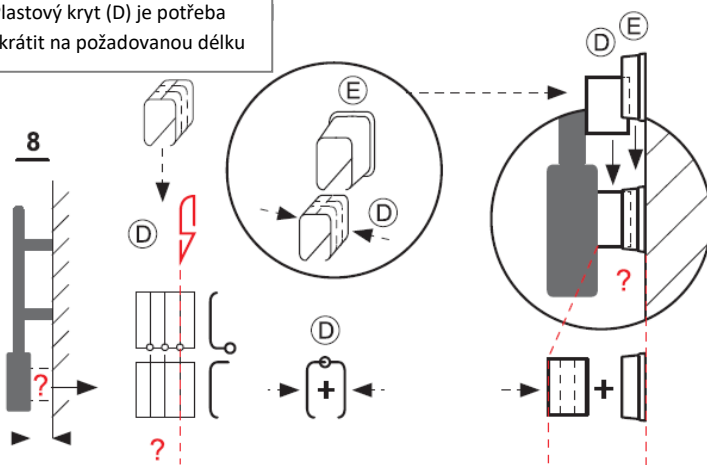


Připojení do elektrické zásuvky


Připojení přímo do sítě

— Fáze
— Ochranný vodič (zem)
— Střední (nula)

Při instalaci topné tyče přímo do elektrické sítě je nutno instalovat zařízení umožňující vypnutí ovladače od elektrické sítě (dvoupólový spínač).

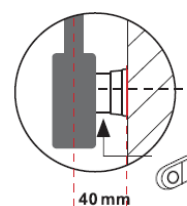


4. PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ TOPNÉ TYČE

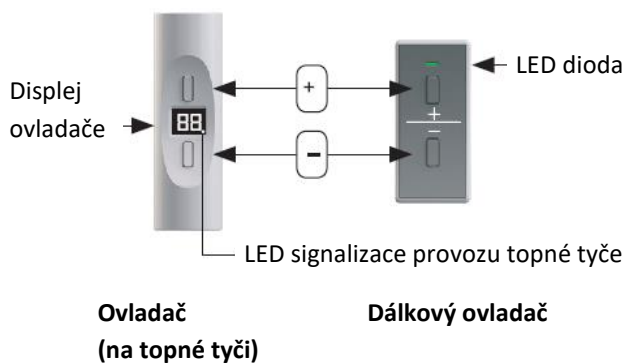

Ovladač (na topné tyči)




Zapněte tlačítkem ON/OFF




Dálkový ovladač

Pro aktivaci ovladače stiskněte inbus klíčem tlačítko párování. Úchyt umístěte na stěnu.

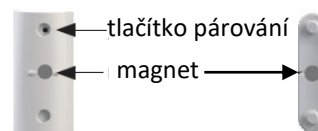

uchycení na stěnu



1

2



Zapnutí topné tyče
Stiskněte a podržte horní tlačítko po dobu 3 vteřin

Vypnutí topné tyče
Stiskněte a podržte spodní tlačítko po dobu 5 vteřin

40 °C
Standardní výchozí teplota



20 °C – 65 °C
Možnost volby teploty

3

Aktivace TURBO módu



Režim TURBO – maximální teplota ohřevu
Stiskněte a podržte horní tlačítko po dobu 3 vteřin



Zvolte dobu ohřevu maximální teplotou – 1/2/3 hodiny


b1-b2-b3

Vypnutí turbo režimu

b0

PÁROVÁNÍ TOPNÉ TYČE S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Při koupi dálkového ovladače společně s topnou tyčí je již ovladač spárovaný

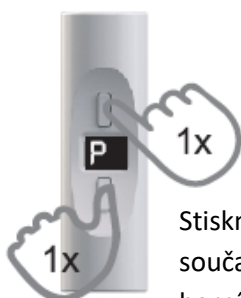


Stiskněte současně horní i spodní tlačítko



Podržte horní tlačítko 3 vteřiny – nainicializujte párování




Během 30 vteřin párování stiskněte inbus klíčem tlačítko na zadní straně ovladače

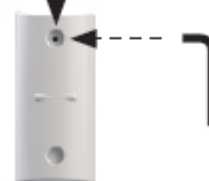

Párování je dokončeno!

Dálkový ovladač již funguje

Nastavení termostatu vůči teplotě vody nebo teplotě okolí

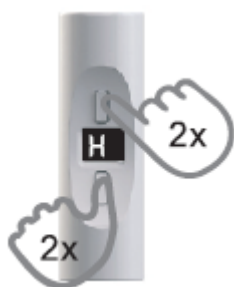

Tato funkce je dostupná, pouze pokud je dálkový ovladač spárovaný s termostatem na topné tyči

Stiskněte dvakrát současně horní i spodní tlačítko



Výběr nastavení teploty:

H Teplota vody 20-65 °C

A *Teplota okolí 10-30 °C

* Dálkový ovladač je zároveň termostatem pro teplotu v místnosti

Chybová hlášení

E1

Nedostatek kapaliny v otopném tělese – prověřte hladinu kapaliny

E2

Topná tyč poškozena – nutná reklamáce u prodejce


E3

Chybný přenos dat k dálkovému ovladači – zkontrolujte ovladač nebo vyměňte baterie


Nikdy neodpojujte termostat od topné spirály, pokud je zařízení pod napětím



5. OVLÁDÁNÍ TOPNÉ TYČE POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

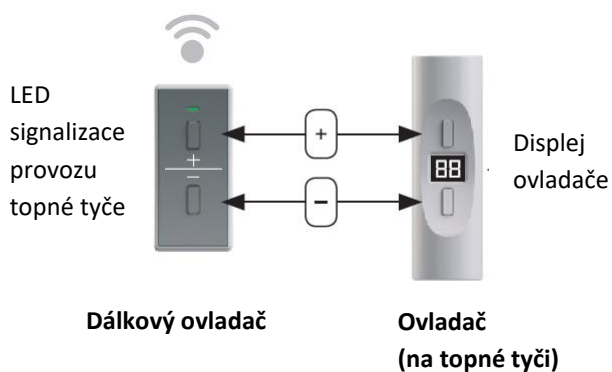


Připevněte úchyt dálkového ovladače na stěnu
Pro aktivaci ovladače stiskněte inbus klíčem tlačítko párování.

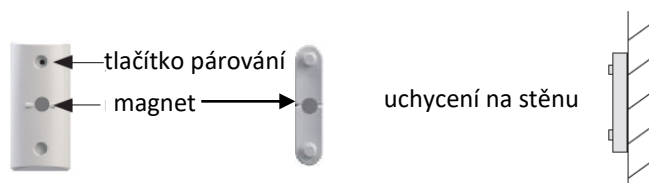

1

Párování dálkového ovladače s tyčí

Při koupi dálkového ovladače společně s topnou tyčí je již ovladač spárovaný

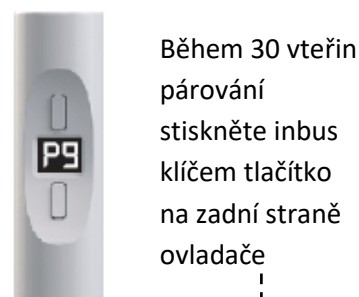

2

**Zapnutí topné tyče**

Stiskněte a podržte horní tlačítko po dobu 3 vteřin


Vypnutí topné tyče

Stiskněte a podržte spodní tlačítko po dobu 5 vteřin

40 °C

Standardní výchozí teplota

3

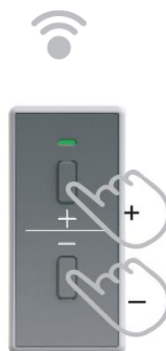**20 °C – 65 °C**


Možnost volby teploty

4

Aktivace TURBO módu

**Režim TURBO – maximální teplota ohřevu**

Stiskněte a podržte horní tlačítko po dobu 3 vteřin

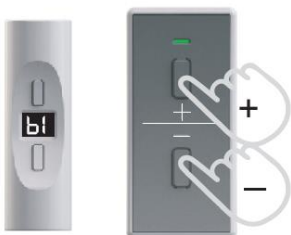


Zvolte dobu ohřevu maximální teplotou – 1/2/3 hodiny

b1-b2-b3


Vypnutí turbo režimu

b0

Nastavení termostatu vůči teplotě vody nebo teplotě okolí

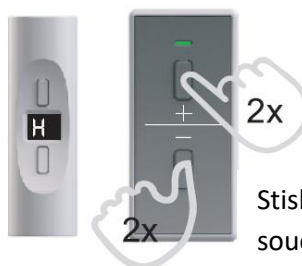

Stiskněte dvakrát současně horní i spodní tlačítko

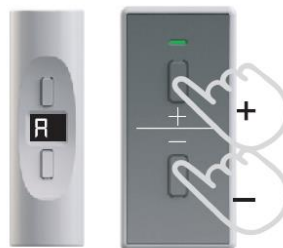

Výběr nastavení teploty:

H Teplota vody 20-65 °C**R** *Teplota okolí 10-30 °C

* Dálkový ovladač je zároveň termostatem pro teplotu v místnosti