

WN853



Note!

Before drilling any hole for fixing your shower panel ensure that there are hidden electric cables or pipe work within the wall.



Upozornění!

Před vrtáním otvorů pro úchyty sprchového panelu se ubezpečte, že neporušíte elektrické nebo vodovodní vedení ve zdi.



Upozornenie!

Pred vrtaním otvorov pre úchyty sprchového panelu skontrolujte, či sa neporušia elektrické alebo vodovodné rozvody v stene.




Figyelmeztetés!

A felszereléshez szükséges lyukak kifúrása előtt győződjön meg róla, hogy nem sérül-e elektromos vagy vízvezeték a falban.



Uwaga!

Przed rozpoczęciem wiercenia należy sprawdzić czy miejsce w którym występują mocowania panelu prysznicowego nie jest zajęte przez ukryte przewody elektryczne lub rury

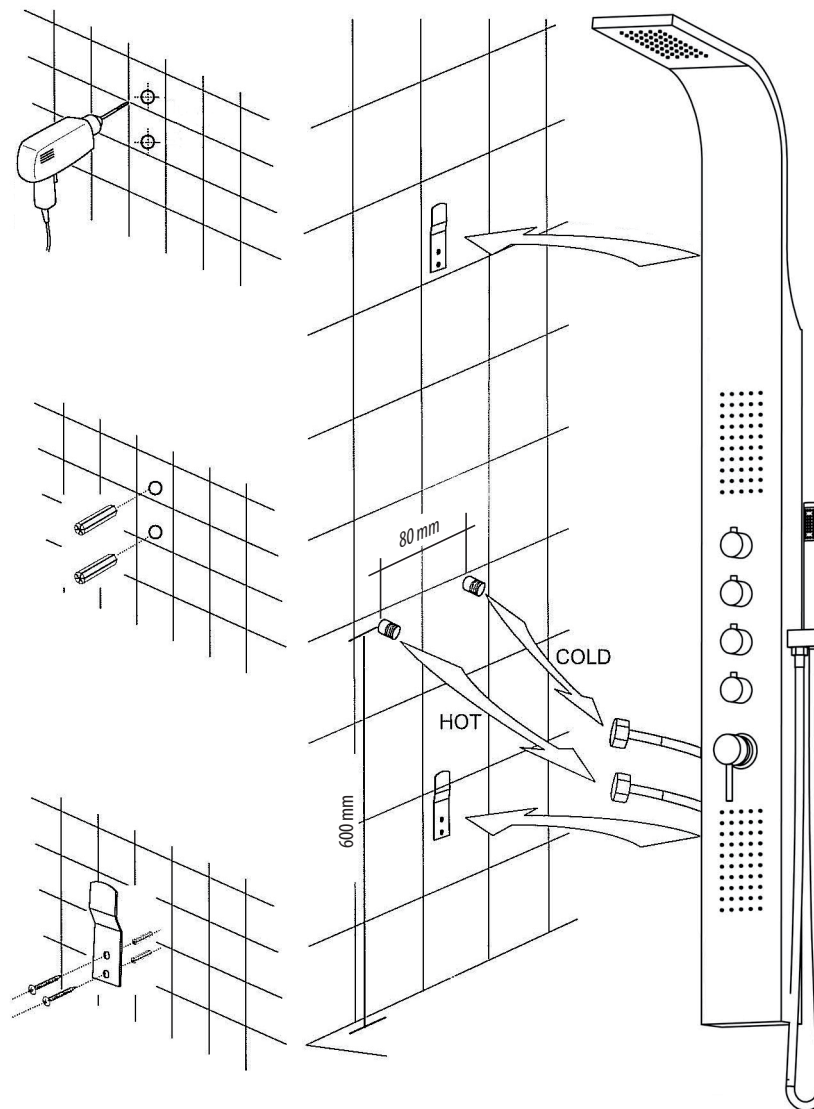


head shower
hlavová sprcha
hlavová sprcha
fejzuhany
prysznic górny

side showers
boční sprchy
bočné sprchy
oldal zuhanyok
boczny prysznic

valves
uzavírací ventily
uzavieracie ventily
szelepek
zawory

water mixer
směšovací baterie
zmiešavacie batérie
csaptelep
mixer wodny

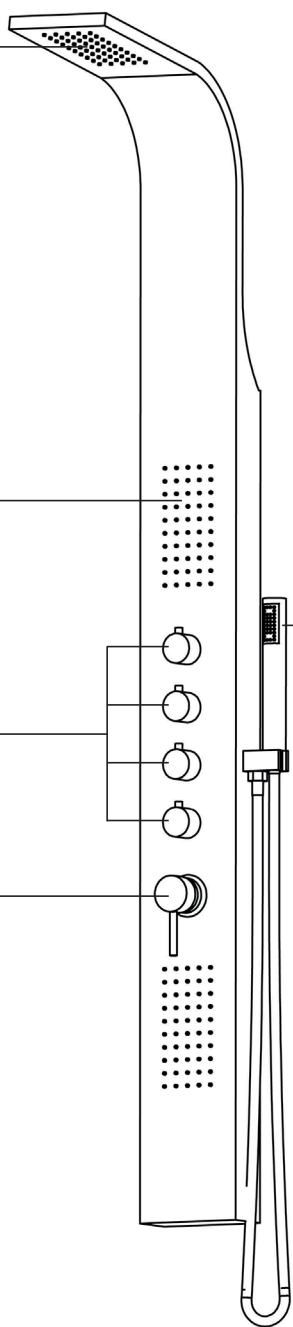

hand shower
ruční sprcha
ručná sprcha
kézi zuhany
słuchawka prysznicowa