


A

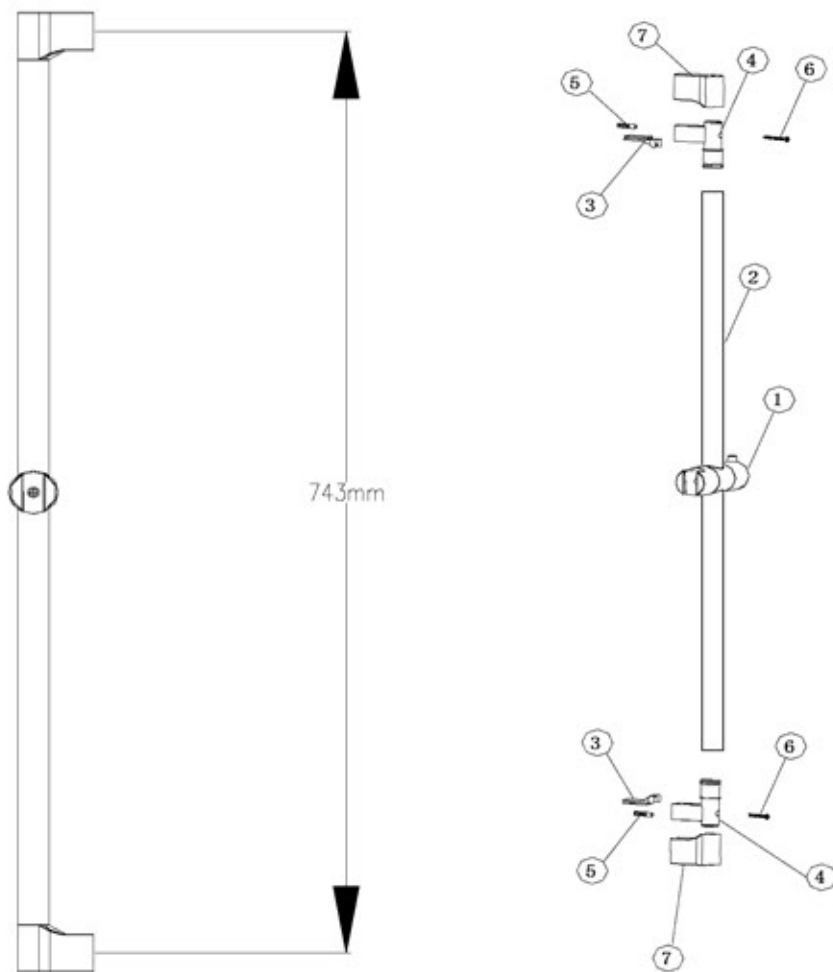

1. Vyrtejte ve stěně dva otvory dle vzdálenosti uvedené na obrázku A.
2. Nasad'te jezdec (1) na tyč (2), nasad'te krytku držáku (4) na nástěnný držák (3), a poté nasad'te (4) na tyč (2).
3. Expanzní šrouby (5) umístěte ve stěně podle obrázku A, následně pak tyč (2) připevněte pomocí samořezných šroubů (6).
4. Nasad'te krytku držáku (7) na nástěnný držák (4).