


EB500

Elektromos törölközőszárító Szerelési utasítás


 **SAPHO**

Műszaki adatok


Méret	500x475x220MM
Tápfeszültség	220-240V
Teljesítmény	60W
Frekvencia	50-60Hz
Súly	2,6 kg
Szín	Matt fehér
Tápkábel hossza	1,5 m
Védettség	IPX4
Érintésvédelmi osztály	I.
Anyag	304 rozsdamentes acél

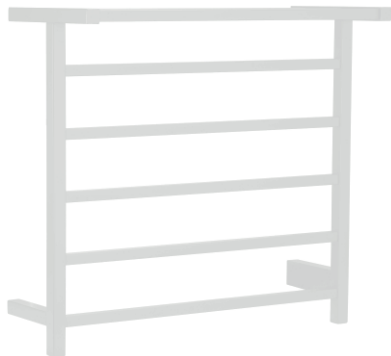


Méretetek Mértékegység: mm

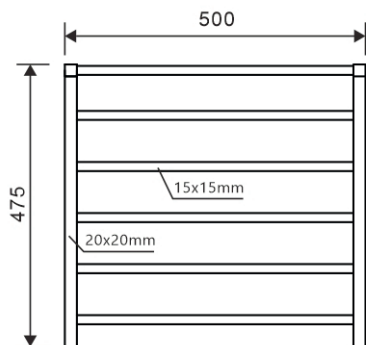

Előlről

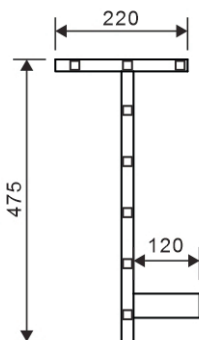

oldalsó

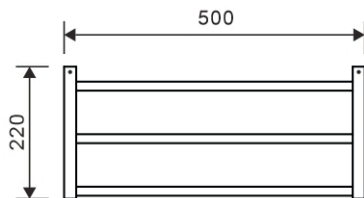

Fentről

* A feltüntetett méretek enyhén eltérhetnek.
A fal kifűrése előtt kérem, hogy ellenőrizze
a termék valós méreteit.

EB500

Elektromos törölközőszárító Szerelési utasítás



A beszerelés előtt figyelmesen olvassa el a szerelési utasítást

FIGYELMEZTETÉS


1. Soha ne használjon súrolószert, agresszív vagy maró szert a fűtőtest tisztításához. Ezen szerek használata károsíthatja a termék felületét. Működés vagy tisztítás közben nem folyhat víz a radiátor felületén.
2. A törölközőszárító maximális teherbírása 10 kg.
3. Ne végezzen műszaki változtatásokat a terméken. A nem megfelelő kezelés veszélyeztetheti a felhasználó egészségét és életét.
4. Bármilyen hiba észlelésénél húzza ki a terméket az áramforrásból, és forduljon a forgalmazóhoz.
5. A telepítés előtt ellenőrizze, hogy a fűtőtest ki van-e húzva az áramforrásról, és hogy a tápkábelben nincs feszültség.
6. A telepítést csak képzett személy végezheti.

CSOMAG TARTALMA


1




2

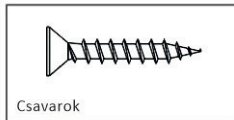

4

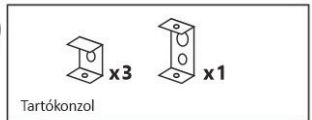

3

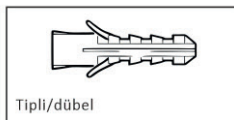


5



6




KONNEKTORBA CSATLAKOZTATÁS

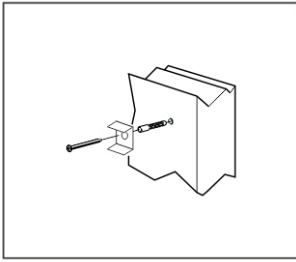


1. lépés

Jelölje ki a kiférni kívánt pontot.

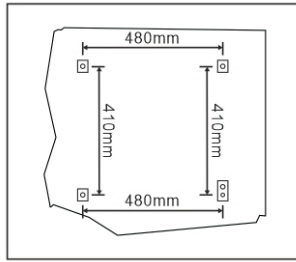

2. lépés


A csavarok segítségével rögzítse fel a tartókonzolt.

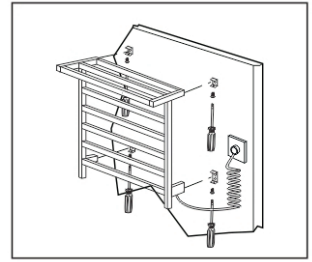

3. lépés


Akassza fel a fűtőtestet a falra felrögzített tartókonzollra.

KÖZVETLEN CSATLAKOZTATÁS

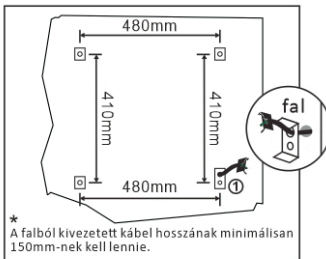


1. lépés

Dugja be a kábelt a tartókonzolon és rögzítse a falhoz. Ugyan ezzel a módszerrel rögzítse a fennmaradó három konzolt.

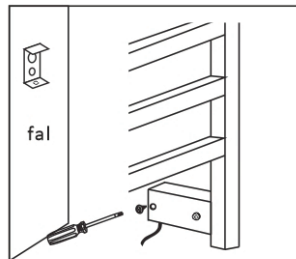


2. lépés

Csavarja le a kupakot és nyissa ki a csatlakozó adaptert.

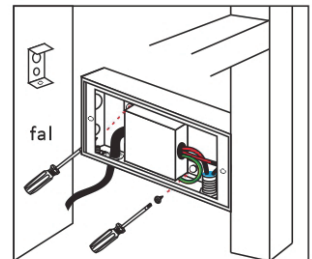


3. lépés

Csavarja ki a csatlakozó box csavarjait.

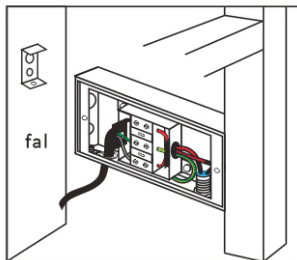


4. lépés

Nyissa fel a boxsz fedelét.

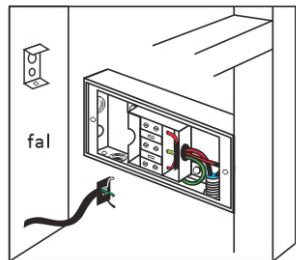


5. lépés

Lazítsa meg a csavart, és húzza ki a tápkábelt.

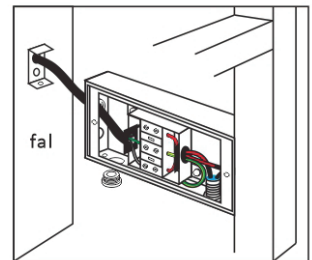


6. lépés

A falból kivezetett kábelt vezesse keresztül a csatlakozó box nyílásán.

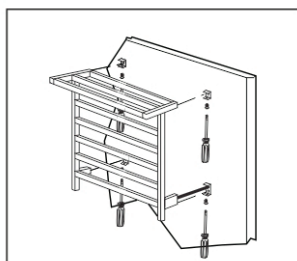


7. lépés

A fűtőtestet rögzítse a tartókonzollal a falhoz.

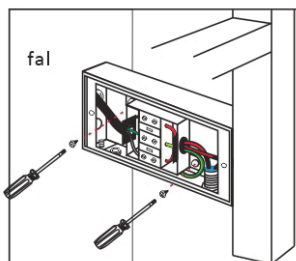

8. lépés

Rögzítse a csatlakozó boxot.

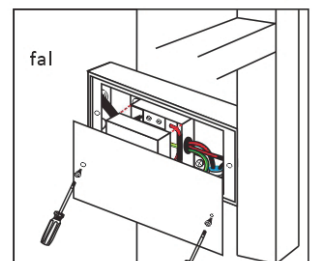

9. lépés

Zárja le a boxot a csavarok segítségével.